

GR

Ελληνικά

## Περιεχόμενα

### Εγκατάσταση, 2

Αποσυσκευασία και οριζόντιωση,  
Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις,  
Πρώτος κύκλος πλυσίματος,  
Τεχνικά στοιχεία,  
Οδηγίες για το φίλτρο,

### Περιγραφή της συσκευής, 6

Πίνακας ελέγχου  
Ενδεικτικές λυχνίες  
Εκκίνηση πλύσης

### Προγράμματα, 8

Πίνακας προγραμμάτων,

### Προσωπικές ρυθμίσεις, 9

Ρύθμιση της θερμοκρασίας  
Ρύθμιση των στροφών στυψίματος,  
Λειτουργίες,

### Απορρυπαντικά και μπουγάδα, 10

Θήκη απορρυπαντικών,  
Κύκλος χλωρίωσης,  
Προετοιμασία της πλύσης,  
Ευαίσθητα ρούχα,  
Σύστημα εξισορρόπησης φόρτωσης,

### Προφυλάξεις και συμβουλές, 11

Γενική ασφάλεια,  
Διάθεση,  
Χειροκίνητο άνοιγμα της πόρτας

### Φροντίδα και συντήρηση, 12

Κλείσιμο του νερού και παροχής ρεύματος  
Καθαρισμός του πλυντηρίου ρούχων  
Καθαρισμός του συρταριού απορρυπαντικών,  
Φροντίδα της πόρτας και του κάδου,  
Καθαρισμός της αντλίας,  
Έλεγχος του σωλήνα τροφοδοσίας του νερού,

### Επίλυση προβλημάτων, 13

### Τεχνική υποστήριξη, 14

 **Hotpoint**  

---

**ARISTON**

# Εγκατάσταση

! Είναι σημαντικό να φυλάξετε το εγχειρίδιο αυτό για να μπορείτε να το συμβουλευέστε οποιαδήποτε στιγμή. Σε περίπτωση πώλησης, παραχώρησης ή μετακόμισης, βεβαιωθείτε ότι παραμένει μαζί με το πλυντήριο για να πληροφορεί τον νέο ιδιοκτήτη για τη λειτουργία και τις σχετικές προειδοποιήσεις.


! Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες: υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και την ασφάλεια.

! Την εγγύηση και άλλες λεπτομέρειες που αφορούν στη διαδικασία εγκατάστασης θα τις βρείτε στο σακουλάκι που βρήκατε και το φυλλάδιο αυτό.

## Αποσυσκευασία και οριζόντιωση

### Αποσυσκευασία

1. Αφού αποσυσκευάσετε το πλυντήριο.
2. Ελέγξτε αν έχει υποστεί ζημιές κατά τη μεταφορά. Αν έχει υποστεί ζημιές μην το συνδέετε και επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή.
3. Αφαιρέστε τις 4 προστατευτικές βίδες για τη μεταφορά και τον σχετικό αποστάτη που βρίσκονται στο πίσω μέρος

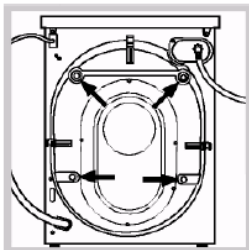


(Βλέπε εικόνα).

4. Κλείστε τις οπές με τα πλαστικά πώματα που υπάρχουν στη θήκη.
5. Φυλάξτε όλα τα κομμάτια. Αν το πλυντήριο χρειαστεί να μεταφερθεί, θα πρέπει να ξαναμονταριστούν για την αποφυγή εσωτερικών βλαβών.

! Τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιγνίδι για παιδιά

### Οριζόντιωση

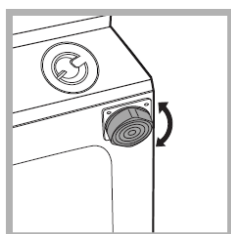

1. Τοποθετήστε το πλυντήριο σε ένα δάπεδο επίπεδο και ανθεκτικό, χωρίς να το ακουμπήσετε σε τοίχους, ντουλάπια, ή έπιπλα κουζίνας.


2. Αντισταθμίστε τις ανωμαλίες ξεβιδώνοντας ή βιδώνοντας τα ποδαράκια

έως ότου η πλυντήριο αλφαδιαστεί (δεν πρέπει να κλίνει περισσότερο από 2 μοίρες).

Ένα επιμελές αλφάδιασμα δίνει σταθερότητα και αποσοβεί δονήσεις και το θόρυβο κυρίως στη φάση στυψίματος.


Σε περίπτωση μοκέτας ή τάπητα, ρυθμίστε τα ποδαράκια έτσι ώστε να υφίσταται κάτω από το πλυντήριο αρκετός χώρος για τον αερισμό.

## Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Σύνδεση του σωλήνα τροφοδοσίας του νερού

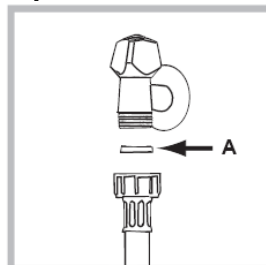

1. Εισάγετε την τσιμούχα A στο άκρο του σωλήνα τροφοδοσίας και βιδώστε τη σε ένα κρουνό κρύου νερού με στόμιο σπειρώματος 3/4 935 (βλέπε εικόνα).

Πριν συνδέσετε το σωλήνα τροφοδοσίας στο δίκτυο ύδρευσης, αφήστε να τρέξει το νερό μέχρι να βγει διαυγές.

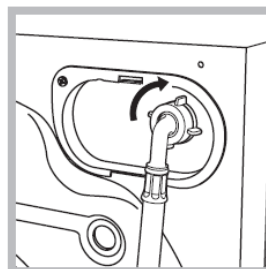

2 Συνδέστε το σωλήνα τροφοδοσίας στο πλυντήριο βιδώνοντας τον στην αντίστοιχη είσοδο νερού, στο πίσω μέρος επάνω δεξιά (βλέπε εικόνα).


3. Προσέξτε ώστε στο σωλήνα να μην υπάρχουν ούτε πτυχώσεις και ούτε στενώσεις.

! Η πίεση νερού του κρουνού πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ των τιμών του πίνακα Τεχνικά στοιχεία (βλέπε σελίδα δίπλα).

! Αν το μήκος του σωλήνα τροφοδοσίας δεν επαρκεί, απευθυνθείτε σε ένα ειδικευμένο κατάστημα ή σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

! Μη χρησιμοποιείτε ποτέ χρησιμοποιημένους ή παλιούς σωλήνες τροφοδοσίας, αλλά εκείνους που παρέχονται με τη πλυντήριο.


## Σύνδεση του σωλήνα αδειάσματος

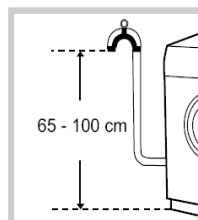

Συνδέστε το σωλήνα αδειάσματος σε μια σωλήνωση αδειάσματος ή σε μια επιτοίχια αποχέτευση σε ύψος από το έδαφος μεταξύ 65 και 100 εκ. αποφεύγοντας ρητά να τον διπλώσετε.

Εναλλακτικά, στηρίξτε το σωλήνα αδειάσματος στο χέιλος ενός νιπτήρα ή μιας λεκάνης, δένοντας τον οδηγό που σας παρέχεται στον κρουνό (βλέπε εικόνα).

Το ελεύθερο άκρο του σωλήνα αδειάσματος δεν πρέπει να παραμένει βυθισμένο στο νερό.

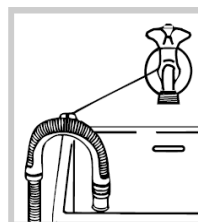

# Εγκατάσταση

! Δεν συνιστάται η χρήση προεκτάσεων σωλήνων. Αν απαιτείται, η προέκταση πρέπει να έχει την ίδια διάμετρο του αρχικού σωλήνα και να μην ξεπερνάει τα 150 εκ.

## Ηλεκτρική σύνδεση

Πριν εισάγετε το βύσμα στην ηλεκτρική πρίζα, βεβαιωθείτε ότι:

- η πρίζα διαθέτει γείωση και τηρεί τις εκ του νόμου προδιαγραφές;
- Η πρίζα να είναι σε θέση να υποφέρει το μέγιστο φορτίο ισχύος του μηχανήματος, που αναφέρεται στον πίνακα Τεχνικών στοιχείων (βλέπε δίπλα);
- Η τάση τροφοδοσίας να κυμαίνεται μεταξύ των τιμών που αναφέρονται στον πίνακα Τεχνικών στοιχείων (βλέπε δίπλα);
- Η πρίζα να είναι συμβατή με το βύσμα του πλυντηρίου. Σε αντίθετη περίπτωση, αντικαταστήστε την πρίζα ή το βύσμα.

! Το πλυντήριο δεν εγκαθίσταται σε ανοιχτό χώρο, ακόμη και αν ο χώρος είναι καλυμμένος, διότι είναι πολύ επικίνδυνο να το αφήνετε εκτεθειμένο σε βροχή και κακοκαιρία.

! Με την εγκατάσταση του πλυντηρίου, η πρίζα ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.

! Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις και πολύπριζα.



! Το καλώδιο δεν πρέπει να φέρει πτυχές ή να είναι συμπιεσμένο.

! Το καλώδιο τροφοδοσίας και το βύσμα πρέπει να αντικαθίστανται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.

**Προσοχή!** Η επιχείρηση αποποιείται κάθε ευθύνης σε περίπτωση που δεν τηρούνται αυτοί οι κανόνες.

## Πρώτος κύκλος πλυσίματος

Μετά την εγκατάσταση και πριν από την πρώτη χρήση, πραγματοποιήστε ένα κύκλο πλυσίματος με απορρυπαντικό και χωρίς ρούχα θέτοντας το πρόγραμμα 1.

Τεχνικά στοιχεία	
<b>Μοντέλο</b>	AWM 129
<b>Διαστάσεις</b>	Πλάτος 59,5 εκ. ύψος 81.5 εκ. βάθος 54 εκ.
<b>Χωρητικότητα</b>	από 1 έως 7 κιλά
<b>Ηλεκτρικές Συνδέσεις</b>	Συμβουλευτείτε τα χαρακτηριστικά στην πλακέτα της συσκευής
<b>Συνδέσεις νερού</b>	Μέγιστη πίεση 1 Μpa (10 bar) Ελάχιστη πίεση 0,05 Μpa (0,5 bar) Χωρητικότητα του κάδου 52 λίτρα
<b>Ταχύτητα Στυψίματος</b>	Μέχρι 1.200 στροφές το λεπτό
<b>Προγράμματα Ελέγχου σύμφωνα με τον κανονισμό IEN 60456</b>	Πρόγραμμα 6, θερμοκρασία 60°C, Μέγιστο φορτίο 7 κιλά
  	<p>Η συσκευή αυτή είναι σύμφωνη με τις ακόλουθες κοινοτικές Οδηγίες:</p> <p>-72/23/EEC της 19/02/73 (Χαμηλή Τάση) και μεταγενέστερες τροποποιήσεις</p> <p>-89/336/EEC της 03/05/89 (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα) και μεταγενέστερες τροποποιήσεις</p> <p>-2002/96/EC</p>


# Εγκατάσταση

## Οδηγίες για το φίλτρο

Εφαρμόζοντας την ξύλινη πρόσοψη πάνω στην πόρτα και τοποθετώντας τη συσκευή στο ντουλάπι:

Στην περίπτωση που θα πρέπει να μεταφερθεί η συσκευή, αφού έχετε τοποθετήσει την ξύλινη πρόσοψη, συσκευάστε τη στην αρχική της συσκευασία. Η συσκευασία είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να μπορείτε να τοποθετήσετε την πρόσοψη χωρίς να βγάλετε εντελώς τη συσκευασία. (βλέπε εικόνες).

Η ξύλινη πρόσοψη που καλύπτει την πόρτα της συσκευής, δεν θα πρέπει να έχει πάχος λιγότερο από 18 χιλιοστά και μπορεί να στηριχθεί είτε από αριστερά είτε από δεξιά. Προτείνουμε τη στήριξη από αριστερά.

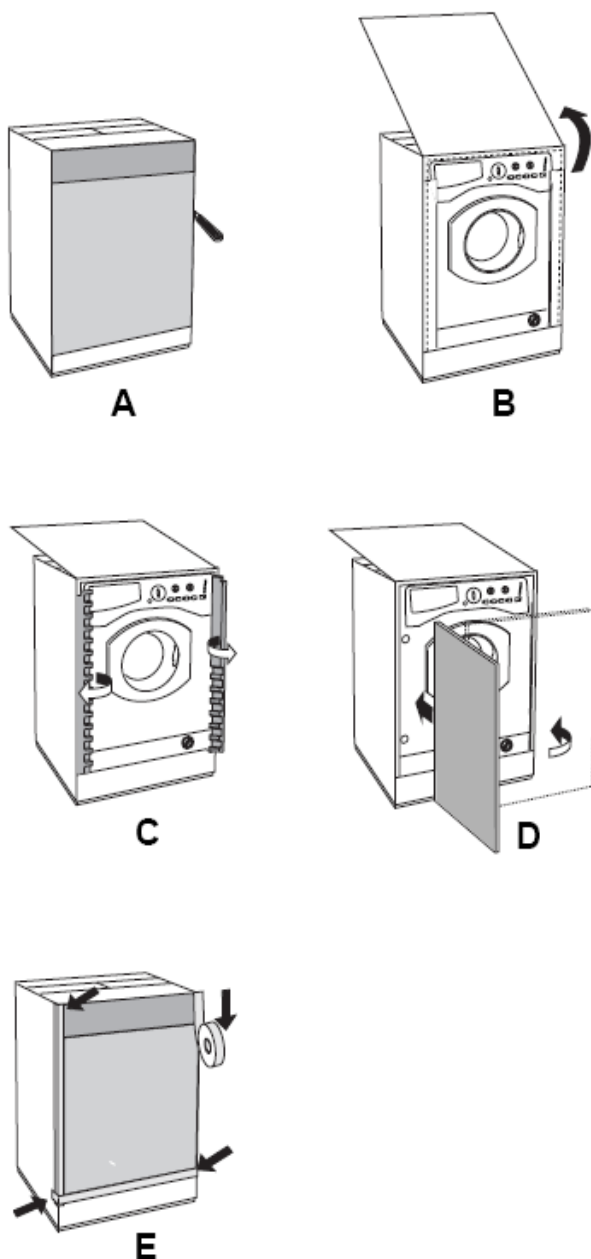

## Αξεσουάρ εφαρμογής της πόρτας (Εικ. 1-2-3-4-5)

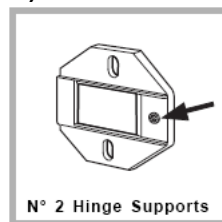


Fig. 1

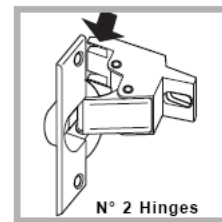


Fig. 2

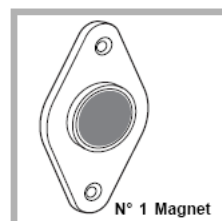


Fig. 3

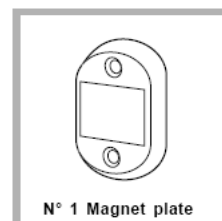


Fig. 4

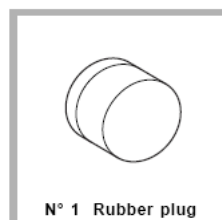


Fig. 5

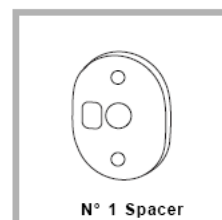


Fig. 4/B

No.6 τύπος A βίδες μήκους=13 χιλιοστά  
No.2 τύπος B βίδες μήκους=25 χιλ. για να εφαρμόζουν τη μαγνητική πλακέτα στο ντουλάπι  
No.4 τύπος C βίδες μήκους=15 χιλ, για εφαρμογή των μεντεσέδων στο ντουλάπι  
No.4 τύπος D βίδες μήκους= 7 χιλ. για εφαρμογή των μεντεσέδων στα στηρίγματα.

## Εφαρμόζοντας τα διάφορα μέρη στην πρόσοψη της συσκευής

- Εφαρμόστε τα στηρίγματα των μεντεσέδων στην πρόσοψη σύμφωνα με την εικ. 1, στην οπή που δείχνει το βέλος χρησιμοποιώντας τις βίδες τύπου C.
- Εφαρμόστε τη μαγνητική πλακέτα στην αντίθετη πλευρά στο επάνω μέρος, χρησιμοποιώντας βίδες τύπου B.
- Τοποθετήστε το εξάρτημα εικ.4/β ανάμεσα στο μπροστινό μέρος της συσκευής και στο μαγνήτη.

## Χρησιμοποιώντας το ταμπλό διάτρησης

Για να εντοπίσετε τη θέση των οπών στην αριστερή πλευρά του πάνελ, βάλτε το ταμπλό πάνω αριστερά ακολουθώντας τις δικές του γραμμές.

Για να εντοπίσετε τη θέση των οπών στη δεξιά πλευρά του πάνελ, βάλτε το ταμπλό πάνω δεξιά. Χρησιμοποιείστε το κατάλληλο ρούτερ για να εναρμονίσετε τις οπές για τα 2 στηρίγματα με το λάστιχο και το μαγνήτη.

# Εγκατάσταση

## Εφαρμόζοντας τα κομμάτια στην ξύλινη πόρτα.

- Βάλτε τους μεντεσέδες στις οπές (το κινούμενο μέρος του μεντεσέ θα πρέπει να μην «βλέπει» την πόρτα) και στηρίξτε τους με βίδες τύπου A.
  - Βάλτε το μαγνήτη στην επάνω οπή από την αντίθετη πλευρά των μεντεσέδων και στηρίξτε τον με 2 βίδες τύπου B,
  - Βάλτε το λάστιχο στην κάτω οπή.
- Το πάνελ είναι έτοιμο να προσαρμοστεί στη συσκευή.

## Προσαρμογή του πάνελ

Βάλτε το έλασμα του μεντεσέ (το δείχνει η εικ. 2 με το βέλος) στην οπή το μεντεσέ και σπρώξτε το πάνελ στην μπροστινή πλευρά της συσκευής. Δέστε τους 2 μεντεσέδες με βίδες τύπου D.

## Εφαρμόζοντας τη μπάζα

Αν η συσκευή τοποθετηθεί στο τέλος μιας εντοιχισμένης κουζίνας, εφαρμόστε τη μία ή και τις δύο μπάζες της βάσης (εικ.8). Προσαρμόστε το βάθος (εικ.9).

Τρόπος συναρμολόγησης της μπάζας (εικ.8)

Δέστε τη γωνία **P** με βίδες **R**, βάλτε τον οδηγό της μπάζας **Q** στην ειδική σχισμή και μόλις φτάσετε στο σημείο που επιθυμείτε, κλειδώστε τη στη θέση αυτή με τη γωνία **P** και τις βίδες **R**.

## Βάζοντας τη συσκευή στο ντουλάπι

- Σπρώξτε τη συσκευή στο άνοιγμα ευθυγραμμίζοντάς τη με τα κουτιά του ντουλαπιού. (εικ.6)
- Ρυθμίστε τα ποδαράκια για να πετύχετε το επιθυμητό ύψος της συσκευής.
- Για να προσαρμόσετε τη θέση του ξύλινου πάνελ οριζόντια και κάθετα, χρησιμοποιείτε τις βίδες **C** και **D** όπως δείχνει η εικ.7.

**Σημαντικό:** Κλείστε το μπροστινό μέρος της συσκευής προσέχοντας η μπάζα να εφάπτεται με το δάπεδο.

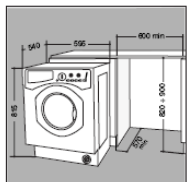


Fig. 6

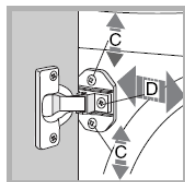


Fig. 7

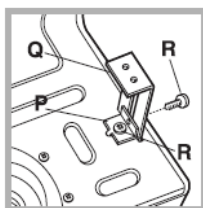


Fig. 8

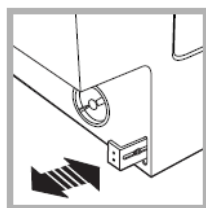


Fig. 9

Θα τα βρείτε μέσα στο πολυεστερικό καπάκι (εικ.10):

- 2 μπάρες (**G**) . 1 ταινία (**M**)
- Τα παρακάτω θα τα βρείτε μέσα στον κάδο της συσκευής:
- 4 ποδαράκια επιπλέον (**H**)
- 4 βίδες (**I**)
- 4 βίδες (**R**)
- 4 παξιμάδια (**L**)
- 2 μπάζες (**Q**)

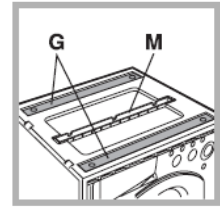


Fig. 10

## Ρυθμίζοντας το ύψος της συσκευής

Το ύψος της συσκευής μπορεί να ρυθμιστεί από **815** χιλιοστά μέχρι **835** χιλιοστά, στρέφοντας τα 4 πόδια.

Αν επιθυμείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ψηλότερα από τα παραπάνω ύψη, θα χρειαστείτε τα παρακάτω αξεσουάρ για να επιτύχετε το ύψος 870 χιλιοστών:

2 μπάρες (**G**), 4 ποδαράκια (**H**), 4 βίδες (**I**), 4 παξιμάδια (**L**). Στη συνέχεια ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες (εικ.11).

Αφαιρέστε τα 4 αρχικά ποδαράκια, βάλτε τη μπάρα **G** μπροστά στη συσκευή και δέστε τη στη θέση της με τις βίδες **I** (Βιδώνοντας στο ίδιο σημείο που ήταν τα αρχικά ποδαράκια) και μετά βάλτε τα ποδαράκια **H**. Επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή και για το πίσω μέρος της συσκευής. Τώρα, προσαρμόστε τα ποδαράκια **H** για να ψηλώσετε ή να χαμηλώσετε τη συσκευή από **835** χιλ. σε **870** χιλ. Μόλις επιτύχετε το επιθυμητό ύψος, κλειδώστε τα παξιμάδια **L** στη μπάρα **G**.

Για να επιτύχετε ύψος από 870 χιλ. μέχρι 900 χιλ. θα χρειαστεί να εφαρμόσετε την ταινία **M** και τα ποδαράκια **H** στο επιθυμητό ύψος.

Βάλτε την ταινία ως εξής: Ξεσφίξτε τις 3 βίδες **N** από το επάνω μπροστινό μέρος της συσκευής, βάλτε την ταινία **M** όπως δείχνει η εικ. 12 και δέστε τις βίδες **N**.

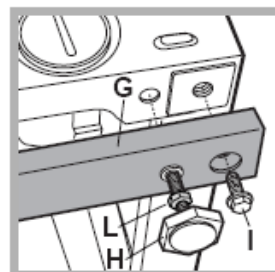


Fig. 11


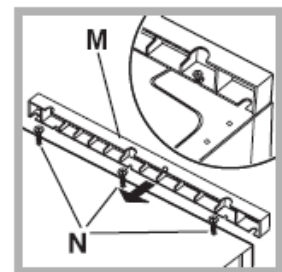


Fig. 12

## Αξεσουάρ για την προσαρμογή ύψους

# Περιγραφή της συσκευής

## Πίνακας ελέγχου

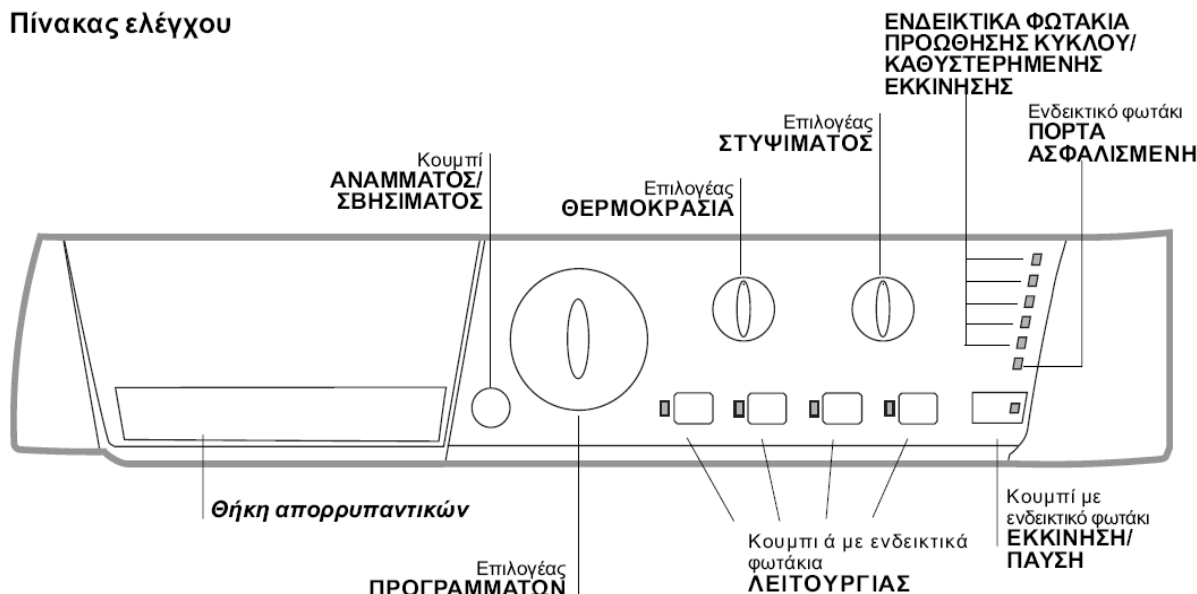

**Θήκη απορρυπαντικών:** για την προσθήκη απορρυπαντικών και πρόσθετων (βλέπε «Απορρυπαντικά και μπουγάδα»).

**Κουμπί ANAMMATOS/SBHSIMATOS:** Για να ανάψετε ή να σβήσετε το πλυντήριο.

**Επιλογέας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:** για να θέσετε τα προγράμματα. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος ο επιλογέας παραμένει ακίνητος.

**Κουμπι ά με ενδεικτικά φωτάκια ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:** για να επιλέξετε τις διαθέσιμες λειτουργίες. Το σχετικό με την επιλεγείσα λειτουργία ενδεικτικό φωτάκι θα παραμείνει αναμμένο.

**Επιλογέας ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ:** για να θέσετε το στύψιμο ή να το αποκλείσετε (βλέπε «Εξατομικεύσεις»).

**Επιλογέας ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:** για να θέσετε τη θερμοκρασία ή το πλύσιμο σε κρύο νερό (βλέπε «Εξατομικεύσεις»).

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΦΩΤΑΚΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ/ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ:** για να ακολουθείτε την κατάσταση προόδου του προγράμματος πλυσίματος.

Το αναμμένο ενδεικτικό φωτάκι δείχνει την σε εξέλιξη φάση.

Αν τέθηκε η λειτουργία "Καθυστερημένη εκκίνηση", θα δείχνουν τον χρόνο που υπολείπεται για την έναρξη του προγράμματος (βλέπε σελίδα δίπλα).

**Ενδεικτικό φωτάκι ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ:** για να καταλάβετε αν η πόρτα ανοίγει (βλέπε σελίδα δίπλα).

**Κουμπί με ενδεικτικό φωτάκι ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ:** για την εκκίνηση των προγραμμάτων ή την προσωρινή διακοπή τους.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** για να θέσετε σε παύση το σε εξέλιξη πλύσιμο, πιέστε το κουμπί αυτό, το σχετικό ενδεικτικό φωτάκι θα ανάψει με πορτοκαλί χρώμα ενώ εκείνο της σε εξέλιξης φάσης θα είναι συνεχώς αναμμένο. Αν το ενδεικτικό φωτάκι ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ → σβήσει, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα.

Για να ξεκινήσει πάλι το πλύσιμο από το σημείο διακοπής, πατήστε εκ νέου το κουμπί αυτό.



# Περιγραφή της συσκευής

## Ενδεικτικά φωτάκια


Τα ενδεικτικά φωτάκια παρέχουν σημαντικές πληροφορίες.  
Να τι μας λένε:

### Καθυστερημένη εκκίνηση

Αν ενεργοποιήθηκε η λειτουργία "Καθυστερημένη εκκίνηση" (βλέπε "Εξατομικεύσεις"), αφού εκκινήσετε το πρόγραμμα, θα αρχίσει να αναβοσβήνει το ενδεικτικό φωτάκι το σχετικό με την επιλεγμένη καθυστέρηση:



Με το πέρασμα του χρόνου θα απεικονίζεται η υπολειπόμενη καθυστέρηση, με το σχετικό ενδεικτικό φωτάκι να αναβοσβήνει.

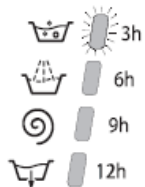


Αφού διανυθεί η επιλεγείσα καθυστέρηση το ενδεικτικό φωτάκι που αναβοσβήνει θα σβήσει και θα αρχίσει το τεθέν πρόγραμμα.

## Εκκίνηση ενός προγράμματος

1. Ανάψτε το πλυντήριο πιέζοντας το κουμπί **ΑΝΑΜΜΑ/ΣΒΗΣΙΜΟ**. Όλα τα ενδεικτικά φωτάκια θα ανάψουν μερικά δευτερόλεπτα, μετά θα σβήσουν και θα πάλλεται το ενδεικτικό φωτάκι **ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ**.
2. Φορτώστε τη μπουγάδα και κλείστε την πόρτα.
3. Θέστε με τον επιλογέα **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ** το επιθυμητό πρόγραμμα.
4. Θέστε τη θερμοκρασία πλυσίματος (βλέπε «Εξατομικεύσεις»).
5. Θέστε την ταχύτητα στύψιματος (βλέπε «Εξατομικεύσεις»).
6. Χύστε απορρυπαντικό και πρόσθετα (βλέπε «Απορρυπαντικά και μπουγάδα»).
7. Επιλέξτε τις διαθέσιμες λειτουργίες.
8. Εκκινήστε το πρόγραμμα πιέζοντας το κουμπί **ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ** και το σχετικό ενδεικτικό φωτάκι θα παραμείνει αναμμένο συνεχώς με πράσινο χρώμα.  
Για να ακυρώσετε τον τεθέντα κύκλο θέστε τη μηχανή σε παύση πιέζοντας το κουμπί **ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ** και επιλέξτε ένα νέο κύκλο.
9. Στο τέλος του προγράμματος θα φωτιστεί το ενδεικτικό φωτάκι **END**. Το ενδεικτικό φωτάκι **ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ** θα σβήσει δείχνοντας ότι η πόρτα μπορεί να ανοίξει. Βγάλτε τη μπουγάδα και αφήστε την πόρτα μισόκλειστη για να στεγνώσει ο κάδος.  
Σβήστε το πλυντήριο πιέζοντας το κουμπί **ΑΝΑΜΜΑ/ΣΒΗΣΙΜΟ**.

## Ενδεικτικά φωτάκια φάσης σε εξέλιξη

Κατά τον επιθυμητό κύκλο πλυσίματος, τα ενδεικτικά φωτάκια θα ανάψουν προοδευτικά για να δείξουν την κατάσταση προώθησης:

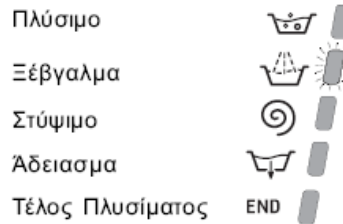

## Κουμπιά λειτουργίας και σχετικά ενδεικτικά φωτάκια

Επιλέγοντας μια λειτουργία το σχετικό ενδεικτικό φωτάκι θα φωτιστεί.

Αν η επιλεγμένη λειτουργία δεν είναι συμβατή με το τεθέν πρόγραμμα το σχετικό ενδεικτικό φωτάκι θα αναβοσβήνει και η λειτουργία δεν θα ενεργοποιηθεί. Στην περίπτωση που θεθεί μια λειτουργία μη συμβατή με μια άλλη που επιλέχθηκε προηγουμένως θα παραμείνει ενεργή μόνο η τελευταία επιλογή.

## ☞ Ενδεικτικό φωτάκι ασφαλισμένης πόρτας

Το αναμμένο ενδεικτικό φωτάκι δείχνει ότι η πόρτα είναι ασφαλισμένη για την παρεμπόδιση τυχαίων ανοιγμάτων. Για την αποφυγή ζημιών πρέπει να περιμένετε να σβήσει το ενδεικτικό φωτάκι πριν το άνοιγμα της πόρτας.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** αν είναι ενεργή η λειτουργία "Καθυστερημένη εκκίνηση" η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει, για να την ανοίξετε θέστε τη μηχανή σε παύση πιέζοντας το κουμπί **ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ**.

**!** Το ταχύ αναβοσβήσιμο του φωτός **ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ** (πορτοκαλί) ταυτόχρονα με εκείνο των λειτουργιών επισημαίνει μια ανωμαλία (βλέπε "Ανωμαλίες και λύσεις").

# Προγράμματα

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Κύκλος Πλύματος	Περιγραφή του Προγράμματος	Μέγιστη θερμοκρασία (C°)	Μέγιστη ταχύτητα (στροφές ανά λεπτό)	Απορρυπαντικά			Μέγιστο Φορτίο (Kg) Κανονικό	Διάρκεια Κύκλου
				Λευκαντικό	Πλύσιμο	Μαλακτικό		
<b>Ειδικά Προγράμματα</b>								
6	Κύκλος αποστείρωσης: Πολύ Λερωμένα Λευκά	90°	1000	•	•	•	7	170
6	Κύκλος αποστείρωσης (1): Πολύ Λερωμένα λευκά+Ανθεκτικά Υφάσματα	60°	1000	-	•	•	7	153
7	Καληνύχτα:Χρωματιστά ευαίσθητα λίγο λερωμένα	40°	800	-	•	•	4	290
8	Για μωρά/ Φρεσκάρισμα Χρωματιστά ευαίσθητα πολύ λερωμένα	40°	800	-	•	•	2	118
9	Πουκάμισα	40°	600	-	•	•	2	70
10	Μεταξωτά/Κουρτίνες, Εσώρουχα	30°	0	-	•	•	2	55
11	Μάλλινα,Κασμίρ	40°	600	-	•	•	1,5	55
<b>Προγράμματα για όλες τις μέρες (Καθημερινό)</b>								
1	Βαμβακερά: Πολύ λερωμένα λευκά και ανθεκτικά χρωματιστά	60°	1000	•	•	•	7	122
1	Βαμβακερά(2): Πολύ λερωμένα λευκά και ευαίσθητα χρωματιστά	40°	1000	•	•	•	7	115
2	Χρωματιστά βαμβακερά (3) Χρωματιστά ευαίσθητα λίγο λερωμένα	40°	1000	•	•	•	7	85
3	Συνθετικά ανθεκτικά: Χρωματιστά πολύ λερωμένα	60°	800	-	•	•	3	85
3	Συνθετικά ευαίσθητα:Χρωματιστά λίγο λερωμένα	40°	800	-	•	•	3	70
4	Μix30: Για γρήγορο φρεσκάρισμα σε ελαφρά λερωμένα (αικατάλληλο για μαλλί μετάξι)	30°	800	-	•	•	3	30
5	Μix15: Για γρήγορο φρεσκάρισμα σε ελαφρά λερωμένα (αικατάλληλο για μαλλί μετάξι)	30°	800	-	•	•	1,5	15
<b>Επί μέρους προγράμματα</b>								
A	Ξέβγαλμα	-	1000	-	-	•	7	36
B	Ξέβγαλμα Ευαίσθητων	-	800	-	-	•	3	31
C	Στύψιμο	-	1000	-	-	-	7	16
D	Στύψιμο Ευαίσθητων	-	800	-	-	-	3	12
E	Άδειασμα χωρίς στίψιμο	-	0	-	-	-	7	2

Τα στοιχεία που αναφέρονται στον πίνακα είναι ενδεικτικά

Για όλα τα Test Institutes:

- 1) Πρόγραμμα ελέγχου σύμφωνα με την προδιαγραφή EN 60456: θέστε το πρόγραμμα 6 σε μια θερμοκρασία 60°C.
- 2) Πρόγραμμα βαμβακερών μακρύ: θέστε το πρόγραμμα 1 σε μια θερμοκρασία 40°C.
- 3) Πρόγραμμα βαμβακερών σύντομο: θέστε το πρόγραμμα 2 σε μια θερμοκρασία 40°C.

**Ειδικά προγράμματα**

**ΚΥΚΛΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ** (πρόγραμμα 6). Ένα εξυγιαντικό πρόγραμμα σε υψηλές θερμοκρασίες που προβλέπει τη χρήση λευκαντικού σε θερμοκρασίες ανώτερες των 60°C. Για τη λεύκανση χύστε το λευκαντικό, τα απορρυπαντικά και τα πρόσθετα στα σχετικά διαμερίσματα (βλέπε παράγραφο "Συρτάρι των απορρυπαντικών").

**ΑΛΗΝΥΧΤΑ** (πρόγραμμα 7). Είναι ένας αθόρυβος κύκλος που μπορεί να δουλεύει τη νύχτα όταν το τιμολόγιο του ηλεκτρικού είναι μειωμένο. Το πρόγραμμα μελετήθηκε για συνθετικά και βαμβακερά τούχα. Στο τέλος του κύκλου η μηχανή σταματάει με το νερό στη λεκάνη. Για το στύψιμο και το άδειασμα πιέστε το κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ, διαφορετικά μετά από 8 ώρες η μηχανή θα κάνει αυτόματα το στύψιμο και το άδειασμα του νερού.

**ΠΑΥΣΗ ΓΙΑ ΜΩΡΑ ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΜΑ** (πρόγραμμα 8). Πρόγραμμα ικανό να απομακρύνει τους λεκέδες τυπικούς των μωρών, διασφαλίζοντας την απομάκρυνση του απορρυπαντικού από τα ρούχα για την αποφυγή αλλεργιών στο ευαίσθητο δέρμα των μωρών. Ο κύκλος μελετήθηκε για να μειώνει το βακτηριδιακό φορτίο χρησιμοποιώντας μικρότερη ποσότητα νερού και βελτιστοποιώντας την επίδραση των ειδικών εξυγιαντικών πρόσθετων στο απορρυπαντικό. Στο τέλος του πλύσιματος η μηχανή διενεργεί αργές περιστροφές του κάδου για την αποφυγή δημιουργίας πτυχώσεων. Για να τελειώσει ο κύκλος πιέστε το κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ.

**ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΜΑ 30°** (πρόγραμμα 4) μελετήθηκε για το πλύσιμο ρούχων ελαφρά λερωμένων σε σύντομο χρόνο: διαρκεί μόνο 30 λεπτά και σας εξοικονομεί χρόνο και ενέργεια. Θέτοντας το πρόγραμμα (4 σε 30°C) μπορείτε να πλύνετε μαζί υφάσματα διαφορετικής φύσης (εκτός μάλλινων και μεταξωτών) με ένα μέγιστο φορτίο 3 kg.

**ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΜΑ 15°** (πρόγραμμα 5) μελετήθηκε για το πλύσιμο ρούχων ελαφρά λερωμένων σε σύντομο χρόνο: διαρκεί μόνο 15 λεπτά και σας εξοικονομεί χρόνο και ενέργεια. Θέτοντας το πρόγραμμα (5 σε 30°C) μπορείτε να πλύνετε μαζί υφάσματα διαφορετικής φύσης (εκτός μάλλινων και μεταξωτών) με ένα μέγιστο φορτίο 1,5 kg.



# Προσωπικές ρυθμίσεις

## Θέστε τη θερμοκρασία

Στρέφοντας τον επιλογέα ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ τίθεται η θερμοκρασία πλυσίματος (βλέπε Πίνακα προγραμμάτων). Η θερμοκρασία μπορεί να μειωθεί μέχρι το πλύσιμο σε κρύο νερό (❄).

Το μηχάνημα θα παρεμποδίσει αυτόματα τη θέση θερμοκρασίας μεγαλύτερης της μέγιστης προβλεπόμενης για κάθε πρόγραμμα.

## Θέστε το στύψιμο

Στρέφοντας τον επιλογέα ΣΤΥΨΙΜΟ τίθεται η ταχύτητα στυψίματος του επιλεγμένου προγράμματος. Οι μέγιστες προβλεπόμενες ταχύτητες για τα προγράμματα είναι:

Προγράμματα	Μέγιστη ταχύτητα
Βαμβακερά	1200
Συνθετικά	800
Μάλλινα	600
Μεταξωτά	μόνο ξέβγαλμα

Η ταχύτητα στυψίματος μπορεί να ελαττωθεί ή να αποκλειστεί επιλέγοντας το σύμβολο ☹.

Το μηχάνημα θα παρεμποδίσει αυτόματα τη διενέργεια στυψίματος μεγαλύτερου του μέγιστου προβλεπόμενου για κάθε πρόγραμμα.

## Λειτουργίες

Οι διάφορες λειτουργίες πλυσίματος που προβλέπονται από το πλυντήριο επιτρέπουν την επίτευξη του καθαρισμού και του λευκού που επιθυμείτε.

Για την ενεργοποίηση των λειτουργιών:

1. Πιέστε το πλήκτρο το σχετικό με την επιλεγμένη λειτουργία.
2. Το άναμμα του ενδεικτικού φωτός επισημαίνει ότι η λειτουργία είναι ενεργή.

Παρατήρηση: Το γρήγορο αναβοσβήσιμο του ενδεικτικού φωτός δείχνει ότι η σχετική λειτουργία δεν μπορεί να επιλεγεί για το τεθέν πρόγραμμα.

## Καθυστερημένη εκκίνηση

### Καθυστερεί την εκκίνηση της συσκευής μέχρι 12 ώρες.

Πιέστε πολλές φορές το πλήκτρο μέχρι να ανάψει το ενδεικτικό φωτάκι το σχετικό με την επιθυμητή καθυστέρηση. Στην πέμπτη φορά που θα πιέσετε το κουμπί η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αφού πατηθεί το πλήκτρο ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ, μπορείτε να αλλάξετε την τιμή καθυστέρησης μόνο μειώνοντάς την.

! Είναι ενεργό με όλα τα προγράμματα.

## Εύκολο σιδέρωμα

Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή, το πλύσιμο και το στύψιμο θα τροποποιηθούν κατάλληλα για τη μείωση σχηματισμού τσαλακωμάτων. Στο τέλος του κύκλου πλύσης θα γίνουν αργές περιστροφές του κάδου. Το ενδεικτικό φωτάκι της λειτουργίας ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ και της ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ θα αναβοσβήνουν (πορτοκαλί) και η φάση ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ θα παραμείνει συνεχώς αναμμένη. Για το πέρασμα του κύκλου πατήστε το κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ ή το κουμπί ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ.

Στο πρόγραμμα Μεταξωτά η μηχανή θα τελειώσει τον κύκλο με την μπουγάδα σε μούλιασμα και το ενδεικτικό φωτάκι ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ θα αναβοσβήνει. Για να αδειάσετε το νερό και να μπορείτε να βγάλετε την μπουγάδα πρέπει να πατήσετε το κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ ή το κουμπί ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ.

! Δεν είναι ενεργό στα προγράμματα 4, 5, 6, 7, 8, 11, C, D, E.

## Έξτρα Ξέβγαλμα

Επιλέγοντας τη δυνατότητα αυτή αυξάνεται η αποτελεσματικότητα του ξεβγάλματος και εξασφαλίζεται η μέγιστη απομάκρυνση του απορρυπαντικού. Είναι χρήσιμο για επιδερμίδες ιδιαίτερα ευαίσθητες.

! Δεν είναι ενεργό στα προγράμματα 4, 5, C, D, E.

## Super Wash

Χάρη στη χρήση μεγαλύτερης ποσότητας νερού στην αρχική φάση του κύκλου και στη χρήση περισσότερου χρόνου, η δυνατότητα αυτή εξασφαλίζει ένα πλύσιμο υψηλών επιδόσεων.


! Δεν είναι ενεργό στα προγράμματα 4, 5, 6, 10, 11, A, B, C, D, E.

# Απορρυπαντικά και μπουγάδα

## Θήκη απορρυπαντικών

Το καλό αποτέλεσμα του πλυσίματος εξαρτάται επίσης και από τη σωστή δοσολογία του απορρυπαντικού: υπερβάλλοντας δεν πλένουμε αποτελεσματικότερα και συντελούμε στη δημιουργία κρούστας στα εσωτερικά μέρη του πλυντηρίου και στη μόλυνση του περιβάλλοντος.

**!** Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά για πλύσιμο στο χέρι, διότι παράγουν πολύ αφρό.

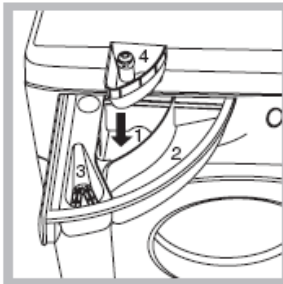

Βγάλτε τη θήκη απορρυπαντικών και εισάγετε το απορρυπαντικό ή το πρόσθετο ως εξής.

### θήκη 1: Απορρυπαντικό για πρόπλυση (σε σκόνη)

Πριν χύσετε το απορρυπαντικό ελέγξτε αν έχει εισαχθεί η πρόσθετη λεκανίτσα 4.

### θήκη 2: Απορρυπαντικό για πλύσιμο (σε σκόνη ή υγρό)

Το υγρό απορρυπαντικό χύνεται μόνο πριν την εκκίνηση.

### θήκη 3: Πρόσθετα (μαλακτικό, κλπ.)

Το μαλακτικό δεν πρέπει να διαφεύγει από το πλέγμα.

### θήκη πρόσθετη 4: Λευκαντικό

## Κύκλος λεύκανσης

Η λεύκανση μπορεί να διενεργηθεί μόνο με τα προγράμματα **1, 2, 6**.

Χύστε το λευκαντικό στην πρόσθετη λεκανίτσα **4**, το απορρυπαντικό και το μαλακτικό στις σχετικές λεκανίτσες, κατόπιν θέστε ένα από τα προαναφερθέντα προγράμματα.

Ενδείκνυται μόνο για ρούχα βαμβακερά πολύ λερωμένα.

## Προετοιμασία της μπουγάδας

- Χωρίστε τη μπουγάδα ανάλογα:
  - με το είδος του υφάσματος/ το σύμβολο της ετικέτας.
  - τα χρώματα: χωρίστε τα χρωματιστά ρούχα από τα λευκά.
- Εκκενώστε τις τσέπες και ελέγξτε τα κουμπιά.
- Μην ξεπερνάτε τις υποδεικνυόμενες τιμές, σε σχέση με το βάρος της στεγνής μπουγάδας:
  - Ανθεκτικά υφάσματα: max 7 kg
  - Συνθετικά υφάσματα: max 3 kg
  - Ευαίσθητα υφάσματα: max 2 kg
  - Μάλλινα: max 1,5 kg

## Πόσο ζυγίζει η μπουγάδα:

- 1 σεντόνι 400-500 gr.
- 1 μαξιλαροθήκη 150-200 gr.
- 1 τραπεζομάντιλο 400-500 gr.
- 1 μπουρνούζι 900-1.200 gr.
- 1 πετσέτα 150-250 gr.


## Ειδικά ρούχα

**Ποικαμια:** χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο πρόγραμμα **9** για να πλύνετε πουκάμια διαφόρων ειδών υφάσματος και χρώματος.

Εξασφαλίζει τη μέγιστη φροντίδα ελαχιστοποιώντας το σχηματισμό τσαλακωμάτων.

**Μεταξωτά:** χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο πρόγραμμα **10** για να πλύνετε όλα τα μεταξωτά ρούχα. Συνιστάται η χρήση ενός ειδικού απορρυπαντικού για ευαίσθητα ρούχα.

**Κουρτίνες:** προτείνεται να τις διπλώνετε και να τις βάζετε στο παρεχόμενο σακίδιο. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα **10**.

**Μάλλινα:** Το Hotpoint/Ariston είναι το μοναδικό πλυντήριο που κατέκτησε τη σημαντική αναγνώριση Woolmark Platinum Care (M.0508) εκ μέρους της The Woolmark Company, που πιστοποιεί το πλύσιμο στο πλυντήριο όλων των μάλλινων ρούχων καθώς και εκείνων που φέρουν την ετικέτα "μόνο πλύσιμο στο χέρι" . Με το πρόγραμμα **11** έχετε συνεπώς απόλυτη βεβαιότητα να πλένετε στο πλυντήριο όλα τα μάλλινα ρούχα (max. 1,5 kg) με την εγγύηση των καλύτερων επιδόσεων.

## Σύστημα ισοστάθμισης του φορτίου

Πριν από κάθε στύψιμο, για να αποφύγετε δονήσεις υπερβολικές και για να κατανείμετε ομοιόμορφα το φορτίο, ο κάδος διενεργεί περιστροφές σε μια ταχύτητα ελαφρά ανώτερη εκείνης του πλυσίματος. Αν στο τέλος των διαδοχικών προσπαθειών το φορτίο δεν έχει ακόμη εξισορροπηθεί σωστά η μηχανή διενεργεί το στύψιμο σε μια ταχύτητα χαμηλότερη της προβλεπόμενης. Παρουσία υπερβολικής αστάθειας, το πλυντήριο διενεργεί την κατανομή αντί του στυψίματος. Για να ευνοηθεί καλύτερη κατανομή του φορτίου και της σωστής εξισορρόπησης συνιστάται η ανάμιξη ρούχων μεγάλων και μικρών διαστάσεων.

# Προφυλάξεις και συμβουλές

! Το πλυντήριο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας. Αυτές οι προειδοποιήσεις παρέχονται για λόγους ασφαλείας και πρέπει να διαβάζονται προσεκτικά.

## Γενική ασφάλεια

- Η συσκευή αυτή σχεδιάστηκε αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- Το πλυντήριο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικα άτομα και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο αυτό.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με γυμνά πόδια ή με τα χέρια ή τα πόδια βρεγμένα.
- Μη βγάζετε το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα τραβώντας το καλώδιο, αλλά να πιάνετε την πρίζα.
- Μην ανοίγετε τη θήκη απορρυπαντικού όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην αγγίζετε το νερό αδειάσματος, αφού μπορεί να φτάσει σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Μην ζορίζετε σε καμία περίπτωση την πόρτα: μπορεί να χαλάσει ο μηχανισμός ασφαλείας που προστατεύει τα τυχαία ανοίγματα.
- Σε περίπτωση βλάβης, σε καμία περίπτωση να μην επεμβαίνετε στους εσωτερικούς μηχανισμούς προσπαθώντας να την επισκευάσετε.
- Να ελέγχετε πάντα τα παιδιά ώστε να μην πλησιάζουν το πλυντήριο όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Η πόρτα θερμαίνεται αρκετά κατά τη διάρκεια της πλύσης.
- Αν πρέπει να μετατοπιστεί, συνεργαστείτε δύο ή τρία άτομα με τη μέγιστη προσοχή. Μη σηκώνετε μόνοι σας τη συσκευή γιατί είναι πολύ βαριά.
- Πριν εισάγετε τα ρούχα ελέγξτε αν ο κάδος είναι άδειος.


## Διάθεση

- Διάθεση του υλικού συσκευασίας: Τηρείστε τους τοπικούς κανονισμούς, ώστε οι συσκευασίες να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.
- Η Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EC για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού Εξοπλισμού, απαιτεί ότι οι παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να αποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα απόβλητα του δημοτικού δικτύου. Οι παλαιές συσκευές πρέπει να συλλεχθούν χωριστά προκειμένου να βελτιστοποιηθούν η αποκατάσταση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και με σκοπό τη μείωση των βλαβερών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Το σύμβολο με το διαγραμμένο δοχείο αποβλήτων στο προϊόν υπενθυμίζει σε σας την υποχρέωσή σας, πως όταν επιθυμείτε να πετάξετε τη συσκευή, πρέπει να συλλεχθεί σωστά. Οι καταναλωτές θα πρέπει να απευθύνονται στις τοπικές αρχές ή στα καταστήματα λιανικής για πληροφορίες που αφορούν τη σωστή διάθεση των παλαιών συσκευών.

## Χειρονακτικό άνοιγμα πόρτας

Στην περίπτωση αδυναμίας ανοίγματος της πόρτας εξ αιτίας απουσίας ηλεκτρικής ενέργειας ενώ θέλετε να απλώσετε τα ρούχα, ακολουθείστε τα παρακάτω:

1. Βγάλτε το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα..
2. Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του νερού στο εσωτερικό της μηχανής είναι χαμηλότερη σε σχέση με το άνοιγμα της πόρτας. Σε αντίθετη περίπτωση αφαιρέστε το νερό που περισσεύει μέσω του σωλήνα αδειάσματος συλλέγοντάς το σε ένα κουβά.

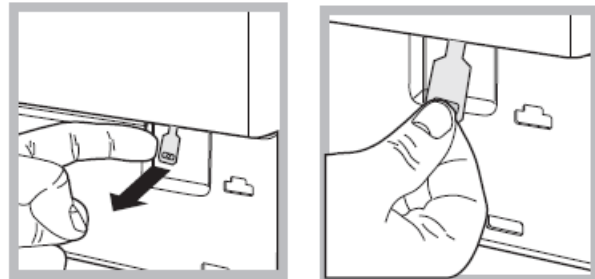

3. Χρησιμοποιώντας τη γλωσσίσσα που φαίνεται στην εικόνα τραβήξτε προς τα έξω μέχρι να ελευθερώσετε το πλαστικό από το στοπ. Τραβήξτε ακολούθως προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε το «κλικ» που δείχνει ότι η πόρτα είναι ασφαλισμένη.

## Συντήρηση και φροντίδα

### Αποκλεισμός νερού και ηλεκτρικού ρεύματος


• Κλείστε τον κρουνοί του νερού μετά από κάθε πλύσιμο. Έτσι περιορίζεται η φθορά της υδραυλικής εγκατάστασης του πλυντηρίου και αποσοβείται ο κίνδυνος απωλειών.

• Βγάλτε το βύσμα από το ρεύμα όταν καθαρίζετε το πλυντήριο και κατά τις εργασίες συντήρησης.

### Καθαρισμός του πλυντηρίου

Το εξωτερικό μέρος και τα λαστιχένια μέρη μπορούν να καθαρίζονται με ένα πανί βρεγμένο με χλιαρό νερό και σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή αποξυστικά.

### Καθαρισμός του συρταριού απορρυπαντικών

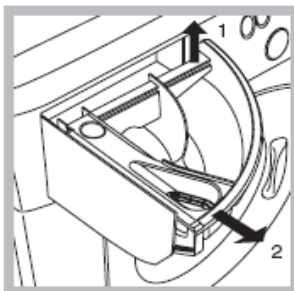

Για να βγάλετε το συρτάρι πατήστε το μοχλό (1) και τραβήξτε το προς τα έξω (2) (βλέπε εικόνα). Πλένετε το κάτω από τρεχούμενο νερό. Ο καθαρισμός αυτός διενεργείται συχνά.

### Φροντίδα της πόρτας και του κάδου


• Να αφήνετε πάντα μισόκλειστη την πόρτα για να μην παράγονται δυσσομίες.

### Καθαρισμός της αντλίας

Το πλυντήριο διαθέτει μια αυτοκαθαριζόμενη αντλία που δεν χρειάζεται συντήρηση. Μπορεί όμως να τύχει να πέσουν μικρά αντικείμενα (κέρματα, κουμπιά) στον προθάλαμο που προστατεύει την αντλία, που βρίσκεται στο κάτω μέρος αυτής.

! Βεβαιωθείτε ότι ο κύκλος πλυσίματος έχει τελειώσει και βγάλτε το βύσμα.

Για να έχετε πρόσβαση στον προθάλαμο:

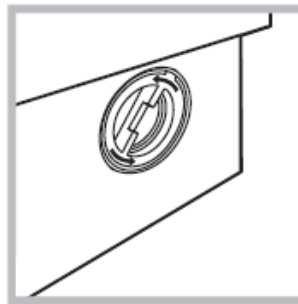

1. Αφαιρέστε το ταμπλό κάλυψης στο πρόσθιο πλευρό του πλυντηρίου με τη βοήθεια ενός κατσαβιδιού (βλέπε εικόνα);
2. Καθαρίστε επιμελώς το εσωτερικό;
3. Ξαναβιδώστε το καπάκι.

### Έλεγχος του σωλήνα τροφοδοσίας του νερού

Ελέγχετε το σωλήνα τροφοδοσίας τουλάχιστον μια φορά ετησίως. Αν παρουσιάζει σκασίματα και σχισμές αντικαθίσταται: κατά τα πλυσίματα οι ισχυρές πιέσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν αναπάντεχα σπασίματα.

! Μην χρησιμοποιείτε μεταχειρισμένους σωλήνες.



# Επίλυση προβλημάτων

Μπορεί να συμβεί το πλυντήριο να μη λειτουργεί. Πριν τηλεφωνήσετε στην Υποστήριξη, ελέγξτε αν δεν πρόκειται για ένα πρόβλημα που επιλύεται εύκολα με τη βοήθεια του ακόλουθου καταλόγου.

<b>Ανωμαλίες:</b>	<b>Δυνατά αίτια / Λύση:</b>
Το πλυντήριο δεν ανάβει.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Το βύσμα δεν έχει εισαχθεί στην ηλεκτρική πρίζα ή τουλάχιστον όχι αρκετά για να κάνει επαφή.</li> <li>• Στο σπίτι δεν υπάρχει ρεύμα.</li> </ul>
Ο κύκλος πλυσίματος δεν ξεκινάει.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η πόρτα δεν κλείνει καλά.</li> <li>• Το κουμπί ΑΝΑΜΜΑ/ΣΒΗΣΙΜΟ δεν πατήθηκε.</li> <li>• Το κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ δεν πατήθηκε.</li> <li>• Η βρύση του νερού δεν είναι ανοιχτή.</li> <li>• Τέθηκε μια καθυστέρηση στον χρόνο εκκίνησης (βλέπε «Εξατομικεύσεις»).</li> </ul>
Το πλυντήριο δεν φορτώνει νερό (αναβοσβήνει γρήγορα το ενδεικτικό φωτάκι της πρώτης φάσης πλύσης).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ο σωλήνας τροφοδοσίας του νερού δεν είναι συνδεδεμένος στον κρουνό.</li> <li>• Ο σωλήνας είναι διπλωμένος.</li> <li>• Η βρύση του νερού δεν είναι ανοιχτή.</li> <li>• Στο σπίτι λείπει το νερό.</li> <li>• Δεν υπάρχει αρκετή πίεση.</li> <li>• Το κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ δεν πατήθηκε.</li> </ul>
Το πλυντήριο φορτώνει και αδειάζει νερό συνεχώς.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ο σωλήνας αδειάσματος δεν έχει εγκατασταθεί μεταξύ 65 και 100 cm από το έδαφος (βλέπε «Εγκατάσταση»).</li> <li>• Το άκρο του σωλήνα αδειάσματος είναι βυθισμένο στο νερό (βλέπε «Εγκατάσταση»).</li> <li>• Το επιτόχιο άδειασμα δεν έχει απαέρωση.</li> </ul> <p>Αν μετά από αυτούς τους ελέγχους το πρόβλημα δεν λύνεται, κλείστε τη βρύση του νερού, σβήστε το πλυντήριο και καλέστε την υποστήριξη. Αν η κατοικία βρίσκεται στους τελευταίους ορόφους ενός κτιρίου, μπορεί να διαπιστωθούν φαινόμενα σιφωνισμού, οπότε το πλυντήριο φορτώνει και αδειάζει νερό συνεχώς. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος διατίθενται στο εμπόριο κατάλληλες βαλβίδες ανι-σιφωνισμού.</p>
Το πλυντήριο δεν φορτώνει ή δεν στύβει.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Το πρόγραμμα δεν προβλέπει το άδειασμα: με ορισμένα προγράμματα πρέπει να το εκκινήσετε χειρονακτικά.</li> <li>• Είναι ενεργή η λειτουργία ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ: για την ολοκλήρωση του προγράμματος πέστε το κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ («Εξατομικεύσεις»).</li> <li>• Ο σωλήνας αδειάσματος είναι διπλωμένος (βλέπε «Εγκατάσταση»).</li> <li>• Ο αγωγός εκκένωσης είναι βουλωμένος.</li> </ul>
Το πλυντήριο δονείται πολύ κατά το στύψιμο.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ο κάδος, τη στιγμή της εγκατάστασης, δεν ξεμπλόκαρε σωστά (βλέπε «Εγκατάσταση»).</li> <li>• Το πλυντήριο δεν είναι οριζοντιωμένο (βλέπε «Εγκατάσταση»).</li> <li>• Το πλυντήριο είναι πολύ στενά μεταξύ τοίχου και επίπλων (βλέπε «Εγκατάσταση»).</li> </ul>
Το πλυντήριο χάνει νερό.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ο σωλήνας τροφοδοσίας του νερού δεν είναι καλά βιδωμένος (βλέπε «Εγκατάσταση»).</li> <li>• Η θήκη των απορρυπαντικών είναι βουλωμένη (για να την καθαρίσετε βλέπε «Συντήρηση και φροντίδα»).</li> <li>• Ο σωλήνας αδειάσματος δεν έχει στερεωθεί καλά (βλέπε «Εγκατάσταση»).</li> </ul>
Το ενδεικτικό φωτάκι ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ (πορτοκαλί) και τα ενδεικτικά φωτάκια αναβοσβήνουν γρήγορα.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Σβήστε τη μηχανή και βγάλτε το βύσμα από την πρίζα, περιμένετε περίπου 1 λεπτό μετά ξαναάψτε τη.</li> <li>• Αν η ανωμαλία επιμένει, καλέστε την Υποστήριξη.</li> </ul>
Σχηματίζεται πολύς αφρός.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Το απορρυπαντικό δεν είναι ειδικό για πλυντήριο (πρέπει να υπάρχει η ένδειξη "για πλυντήριο", "για πλύσιμο στο χέρι και στο πλυντήριο", ή παρόμοια).</li> <li>• Η δοσολογία υπήρξε υπερβολική.</li> </ul>



# Τεχνική Υποστήριξη

## Πριν καλέσετε την τεχνική υποστήριξη:

- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπορείτε να επιλύσετε μόνοι σας το πρόβλημα (βλέπε σελ. 11)
- Επανεκκινήστε το πρόγραμμα για να ελέγξετε αν το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε.
- Σε αντίθετη περίπτωση, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης που αναγράφεται στο πιστοποιητικό εγγύησης.

! Εάν η συσκευή έχει εγκατασταθεί λάθος ή γίνεται λάθος χρήση αυτής, μπορεί να έχετε χρέωση για την επίσκεψη του Τεχνικού

! Μην καταφεύγετε ποτέ σε μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.

### Γνωστοποιήστε:

- το είδος του προβλήματος
- το μοντέλο του μηχανήματος (Mod.)
- τον αριθμό σειράς (S/N).

Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στην ταμπελίτσα που υπάρχει στο πίσω μέρος του πλυντηρίου.